




INSTRUKCJA MONTAŻU

Chwybaka folii 5557-090-700.00

(i wersji pochodnych)

**do owijarki:
SIPMA OS 7510 KLARA**

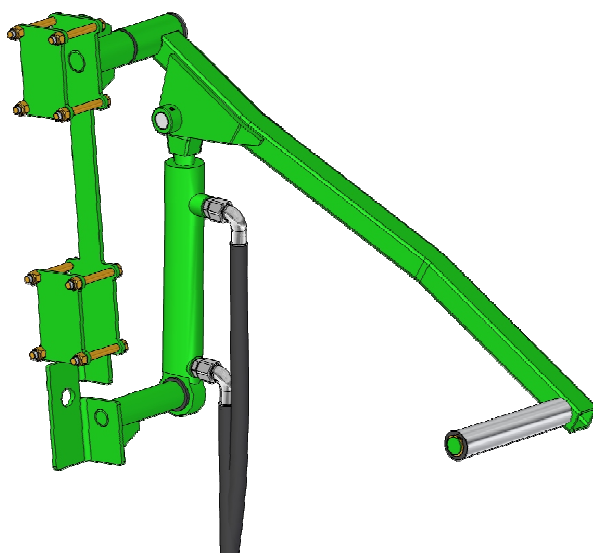


Spis treści:

1. Dane ogólne chwytaka folii.....	3
2. Zasady bezpiecznej obsługi.....	3
3. Montaż chwytaka folii do owijarki bel.....	3
4. Chwytnak folii – katalog części.....	4

UWAGA:

1. Chwytnak folii 5557-090-700.00 przeznaczony jest do montażu tylko i wyłącznie z owijarkami bel SIPMA OS 7510 KLARA (**Rys. 1**).
2. SIPMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podzespołu lub którejkolwiek z maszyn wynikłe z montażu chwytaka z maszyną inną niż owijarka SIPMA OS 7510 KLARA.
3. Producent nie dopuszcza samowolnego wprowadzania zmian w budowie chwytaka. Propozycję zmian i ulepszeń należy zgłaszać i uzgadniać z serwisem producenta.
4. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany bez uzgodnienia zwalnia producenta od skutków wynikających z ich wprowadzenia i powodują utratę gwarancji.
5. W przypadku owijania bel o niewielkiej średnicy i wynikającej z tego faktu potrzeby obniżenia podajnika folii w położenie niższe niż standardowo używane może wystąpić konieczność wykonania zmiany w konstrukcji ramy owijarki. Zmiana ta nie powoduje utraty gwarancji na owijarkę.

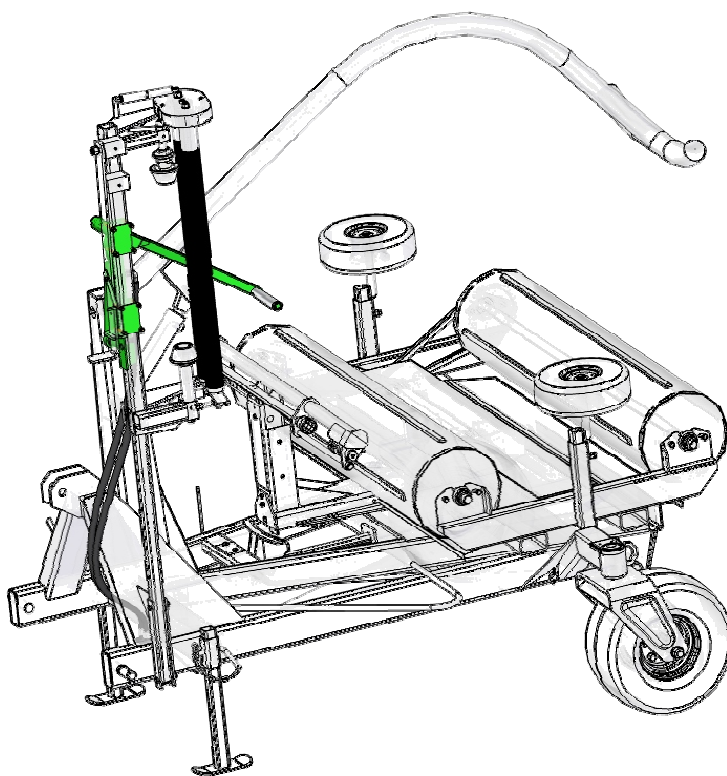

Rys. 1. Owijarka OS 7510 KLARA + chwytak folii.

1. Dane ogólne chwytaka folii.

Wymiary	
Szerokość	- 355 mm
Wysokość	- 720 mm
Masa	- ok. 12 kg

Zastosowanie powyższego rozwiązania pozwoli na uskutecznienie procesu chwytania i obcinania folii, przez co sprawi, iż cały proces owijania będzie jeszcze bardziej niezawodny i odporny na wpływ warunków atmosferycznych.

2. Zasady bezpiecznej obsługi.


1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi owijarki i niniejszym załącznikiem.
2. Podczas pracy zachować odległość min. 3 m od owijarki – szczególnie od strony wyładunku bel.
3. Montaż, regulację, przestawianie i konserwację przeprowadzać przy wyłączonym i zabezpieczonym przed niepożądanym przetoczeniem ciągniku.

3. Montaż chwytaka folii do owijarki bel.

W celu zamontowania chwytaka folii należy:


1. Ustawić owijkę na utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający jej samowolnemu i niekontrolowanemu przemieszczaniu się.
2. Zamocować *Sworzeń górny spaw 5557-090-710.00 (6)* do masztu podajnika folii owijarki za pomocą dostarczonych *Śrub M8x75 (13)* oraz *Podkładek tylnych 5557-090-145.00 (2)*. Podzespół należy zamocować w ten sposób, aby górna jego krawędź była stykana ze śrubą blokującą podajnik folii *5557-080-580.00 (oznaczenie wg. kat części owijarki)*.
3. Następnie należy zidentyfikować linię odpowiedzialną za zasilanie tzn. unoszenie lub opuszczanie *Łapy 5557-010-640.00 (oznaczenie wg. kat części owijarki)*.
4. Należy odkręcić (od strony owijarki) przewody elastyczne biegnące pomiędzy rozdzielaczem a owijką (odpowiedzialne za zasilanie siłownika unoszenia łapy).
5. W miejsce odkręconych przewodów wkręcić dostarczone wraz z zabierakiem przewody hydrauliczne (poprzez trójniki **(11)** - wchodzące również w dostarczony zestaw).
6. Zabierak należy podłączyć w ten sposób by unoszenie łapy powodowało równoczesne otwieranie zabieraka, natomiast opuszczanie powodowało jego zamykanie.
7. Do trójników podłączyć wcześniej zdemonтовane przewody hydrauliczne.
8. W przypadku owijania bel o niewielkiej średnicy i wynikającej z tego faktu potrzeby obniżenia podajnika folii w położenie niższe niż standardowo używane może wystąpić konieczność wykonania zmiany w konstrukcji ramy owijarki. Zmiana ta przedstawiona jest na **Rys. 2.** i nie powoduje ona utraty gwarancji na owijkę.

Wszelkie opisane w powyższym rozdziale elementy przedstawione są na **Rys. 3.**

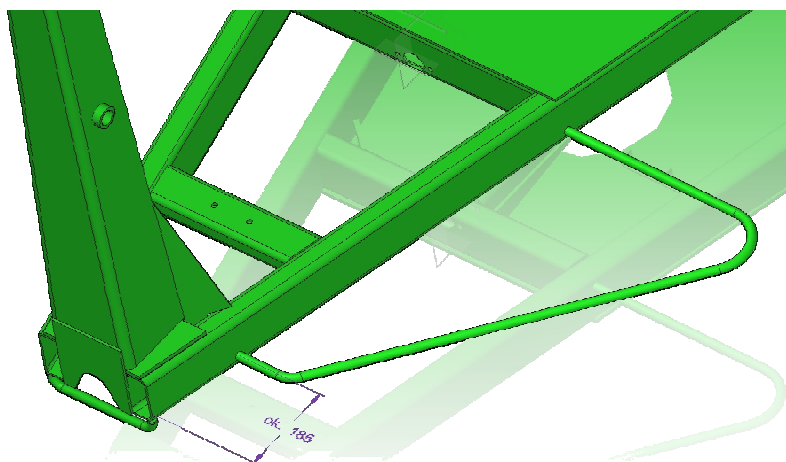

Rys. 2. Owijarka OS 7510 KLARA - rama główna.

4. Chwytnik folii – katalog części

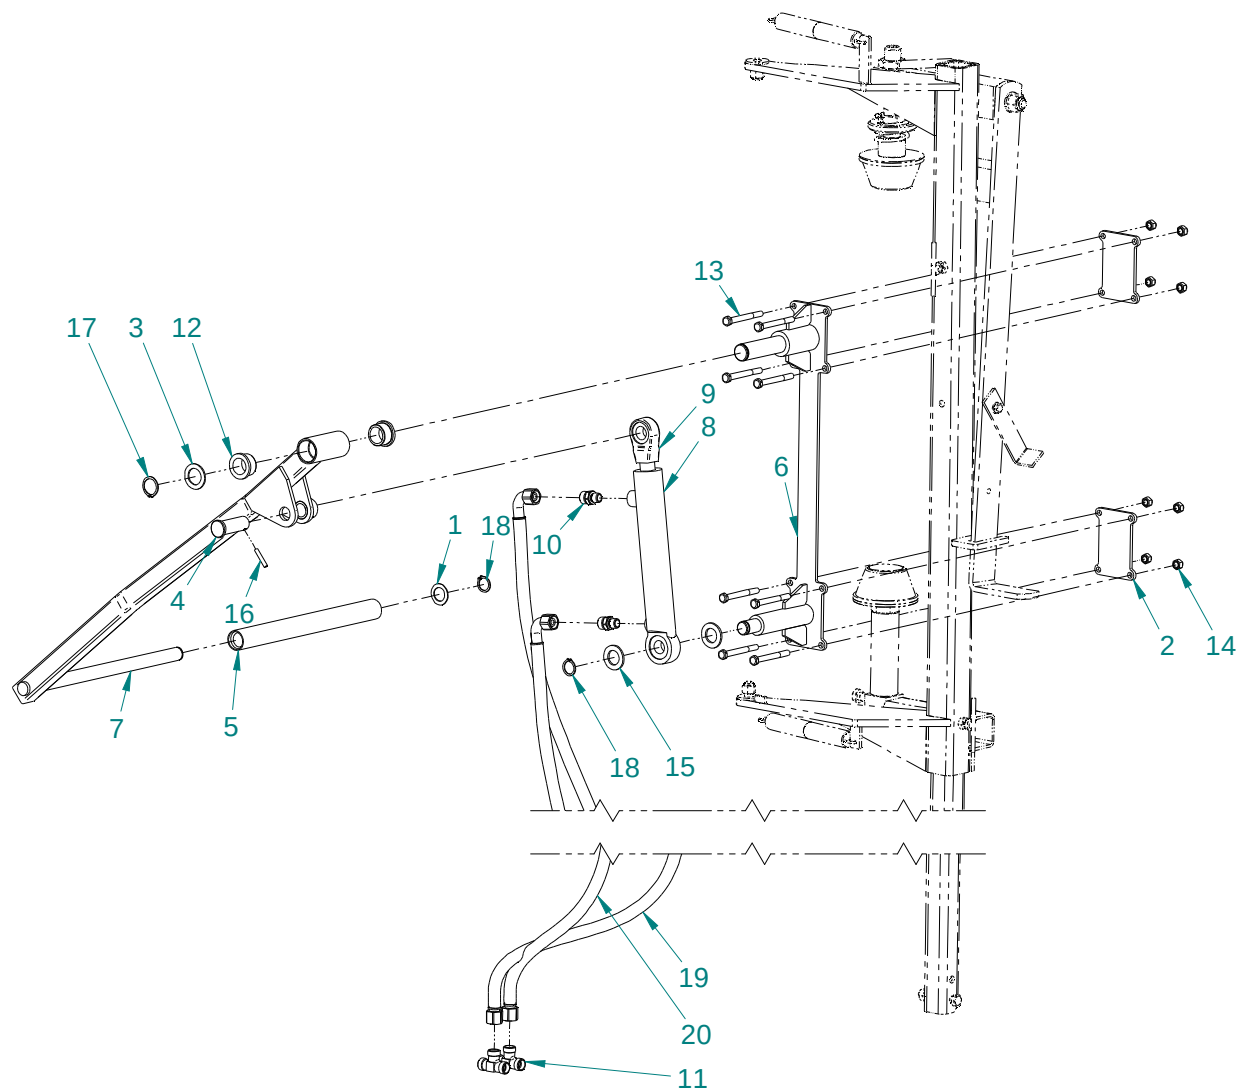

Rys. 3. Chwytnik folii kompletny.

Zabierak folii 5557-090-700.00

Nr na rys.	Nr rysunku lub normy	Nazwa części	Ilość	Uwagi
1	089-000709-1.201	Podkładka	1	
2	5557-090-145.00	Płytką tylną	2	
3	5557-090-147.00	Podkładka	1	
4	5557-090-149.00	Sworzeń I	1	
5	5557-090-152.00	Rolka	1	
6	5557-090-710.00	Sworzeń górny spaw	1	
7	5557-090-770.00	Dźwignia podajnika	1	
8	Agromet Lubań	CJ2F-16-32/22/125z	1	
9	Agromet Lubań	Ucho UE2-32w	1	
10	Fluiconnecto - A501114-12-14	Przyłączka prosta M18x1,5 - M14x1,5	2	
11	Fluiconnecto - A701111-12-12	Złączka trójnikowa M18x1,5	2	
12	IGUS MFM-2532-20	Łożysko kołnierzowe	2	
13	PN-EN ISO 4014	Śruba M 8 x 75 - 8.8 - A3L	8	
14	PN-EN ISO 7040	Nakrętka samozab. M8 - 8 - A3L	8	
15	PN-EN ISO 7091	Podkładka 20 - A3L	2	
16	PN-EN ISO 8752	Kolek sprężysty 5x30	1	
17	PN-M-85111	Pierścień osadczy Z 25	1	
18	PN-M-85111	Pierścień osadczy sprężynujący Z 20	2	
19	Przewód hydr.	M21593-06-18_ H01084010_ M21513-06-18 (dł-1100)	1	

20	Przewód hydr.	M21593-06-18_ H01084010_ M21513-06-18 (dł-900)	1	
----	---------------	---	---	--