




INSTRUKCJA MONTAŻU

Znacznika folii:

0095-170-500.00 (i wersji pochodnych)

Do owijarki bel:

SIPMA OS 7650 GAJA

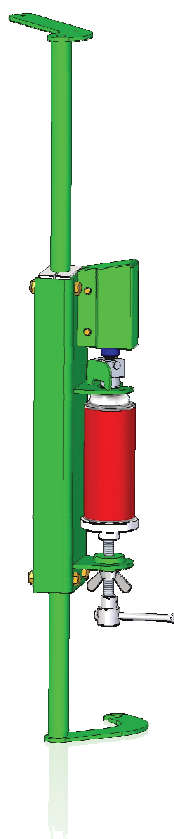


Spis treści:


1. Dane ogólne znacznika folii.	3
2. Zasady bezpiecznej obsługi.	3
3. Montaż znacznika folii na owijarce bel.	3
4. Użytkowanie znacznika folii na owijarce bel.	4
5. Znacznik kompletny – katalog części.....	5

UWAGA:

1. Znacznik folii 0095-170-500.00 przeznaczony jest do montażu tylko i wyłącznie z owijkami bel SIPMA OS 7650 GAJA wyposażonymi w podajnik standardowy 750mm (**Rys. 1**) lub w podajnik DUO - na dwie rolki folii (**Rys. 2**).
2. SIPMA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia podzespołu lub którejkolwiek z maszyn wynikłe z montażu dyszla z maszyną inną niż owijarka SIPMA OS 7650 GAJA.
3. Znacznik jest przystosowany do współpracy z farbami w spray'u o pojemności 400 ml.
4. Producent nie dopuszcza samowolnego wprowadzania zmian w budowie znacznika. Propozycję zmian i ulepszeń należy zgłaszać i uzgadniać z serwisem producenta.
5. Wprowadzanie jakiegokolwiek zmiany bez uzgodnienia zwalnia producenta od skutków wynikających z ich wprowadzenie i powodują utratę gwarancji.

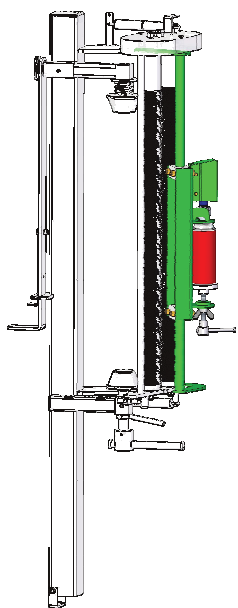

Rys. 1 Znacznik folii + podajnik 750 mm

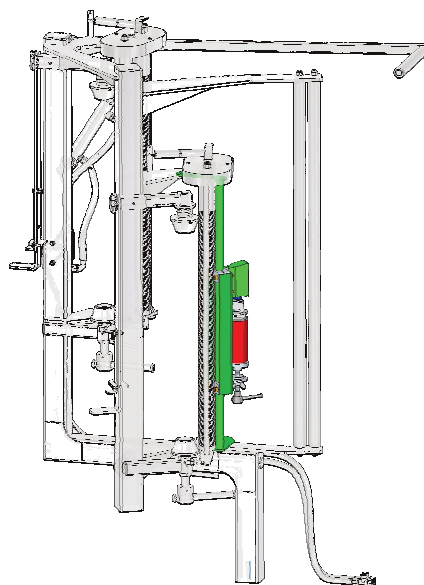

Rys. 2 Znacznik folii + podajnik DUO

1. Dane ogólne znacznika folii.

Wymiary		
Długość	-	945 mm
Szerokość	-	205 mm
Wysokość	-	230 mm
Masa	-	ok 9,5 kg

Zastosowanie urządzenia umożliwia oznaczanie bel w zależności od materiału z którego były wykonywane. Tak oznaczone bele są łatwiejsze do identyfikacji przez co użytkownik ma gwarancję sporządzania optymalnej i zróżnicowanej paszy w okresie skarmiania bydła.




2. Zasady bezpiecznej obsługi.

1. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi owijarki, instrukcją obsługi sterownika i niniejszym załącznikiem.
2. Podczas pracy zachować odległość min. 3 m od owijarki – szczególnie od strony wyładunku bel.
3. Montaż, regulację, przestawianie i konserwację przeprowadzać przy wyłączonym oraz zabezpieczonym przed niepożądanym przetoczeniem ciągniku.

3. Montaż znacznika folii na owijarce bel.


W celu zamontowania znacznika należy:

1. Ustawić owijarkę na utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający jej samowolnemu i niekontrolowanemu przemieszczaniu się.
2. Odkręcić dwie nakrętki M6 zlokalizowane pod dolną osłoną przekładni zębatej podajnika folii po czym ostrożnie zdemontować dwie śruby M6x50 wysuwając je do góry.
3. Odkręcić nakrętkę M12 i ostrożnie wysunąć śrubę M12x40 utrzymującą od dołu wahacz z aluminiowymi rolkami podajnika folii.
4. W powstałym miejscu wsunąć znacznik tak aby jego otwory montażowe pokrywały się z otworami po zdemonstrowanych śrubach.
5. Zamontować znacznik poprzez dokręcenie załączonych do kompletacji śrub (poz. 21 oraz 22) i wcześniej zdemonstrowanych nakrętek.
6. Podpiąć wiązkę zasilającą siłownik elektryczny do instalacji elektrycznej zabudowanej na owijarce (Uwaga: instalacja owijarki musi być przystosowana do obsługi tego urządzenia).
7. Ustawić odpowiednią pozycję znacznika tak aby dysza farby była skierowana na folię rozprowadzaną na beli podczas procesu owijania (w razie potrzeby należy przeprowadzić korektę podczas owijania beli).
8. Przeprowadzić próbę działania znacznika poprzez ręczne uruchomienie jego z poziomu pulpitu sterownika (patrz odpowiedni rozdział instrukcji obsługi sterownika).
9. Aby podczas pracy w trybie automatycznym znacznik był aktywny/nieaktywny należy go aktywować/deaktywować w menu ustawień owijarki z poziomu panelu sterownika (patrz odpowiedni rozdział instrukcji obsługi sterownika).
10. Tak zamontowany i sprawdzony znacznik jest przygotowany do pracy.
11. W przypadku owijarki wyposażonej w podwójny podajnik folii DUO znacznik należy montować na dolnym podajniku (patrz **Rys. 2**).
12. Sposób montażu znacznika na podajniku folii przedstawia **Rys. 3**.

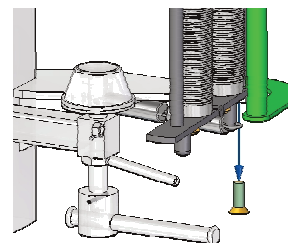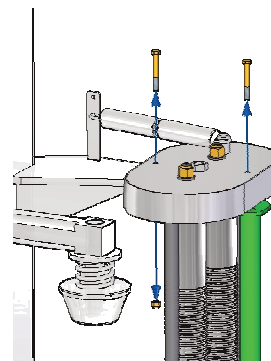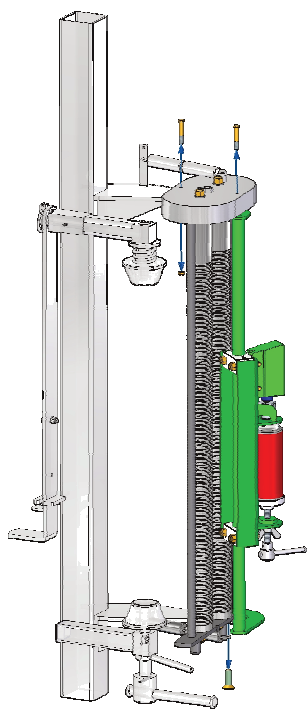

Rys. 3 Owijarka OS 7650 GAJA - montaż znacznika folii.

4. Użytkowanie znacznika folii na owijarce bel.

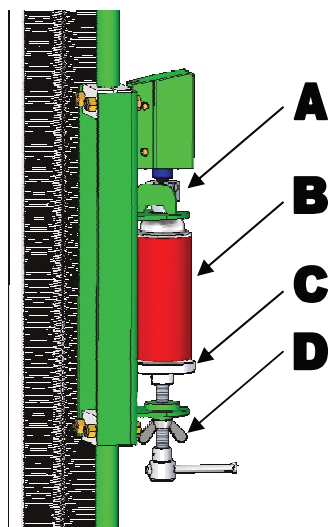

Po prawidłowym montażu, wpięciu wiązki zasilającej do wiązki instalacji sterowania oraz skonfigurowaniu sterownika urządzenie jest gotowe do pracy.


Znacznik jest przystosowany do współpracy z pojemnikami farby o objętości 400 ml. Aby włożyć pojemnik z farbą należy:

1. Odbezpieczyć nakrętkę kontrującą **D**,
2. Opuścić podstawę **C** na wysokość umożliwiającą włożenie pojemnika z farbą,
3. W tak powstałe miejsce wsunąć pojemnik z farbą **B**,
4. Ponownie dokręcić podstawę **C** i zabezpieczyć poprzez dokręcenie nakrętki **D**,
5. W razie konieczności skorygować położenie dyszy **A**.

Po aktywacji znacznik będzie automatycznie oznaczał owijane bele. Będzie to następowało przy ostatnim obrocie owijanej beli (przed obcięciem folii i wyładunkiem).

Znacznik można również aktywować ręcznie poprzez wybór odpowiedniego polecenia z poziomu menu sterowania ręcznego na pulpicie sterownika.

5. Znacznik kompletny – katalog części

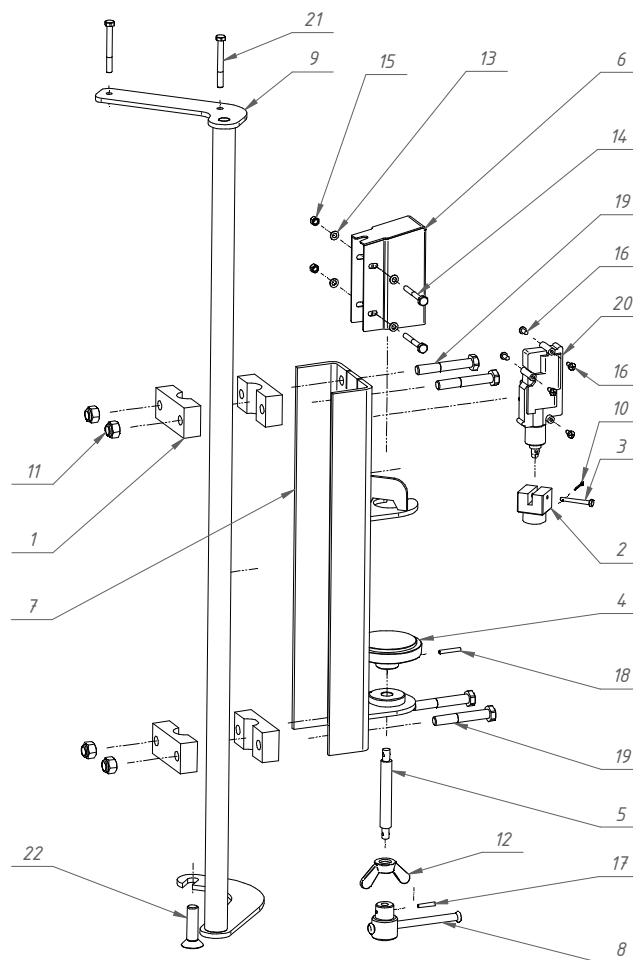

Rys. 4 Znacznik folii kompletny.

Znacznik kompletny 0095-170-500.00

<i>Nr na rys.</i>	<i>Nr rysunku lub normy</i>	<i>Nazwa części</i>	<i>Ilość</i>	<i>Uwagi</i>
1	0095-170-102.00	Uchwyt	4	
2	0095-170-105.01	Kostka	1	
3	0095-170-106.01	Sworzeń	1	
4	0095-170-110.00	Docisk	1	
5	0095-170-111.01	Śruba docisku	1	
6	0095-170-117.02	Ostona znacznika	1	
7	0095-170-510.00	Znacznik spaw.	1	
8	0095-170-530.00	Pokrętło kpl.	1	
9	0095-170-540.00	Uchwyt mocujący	1	
10	0651-610-045ZN	Zawlecza 1,6x12-St A3L	1	
11	0653-132-001ZN	Śruba M6 x 55 - 8.8 - A3L	2	
12	0653-156-022ZN	Nakrętka samozab. M10-8-A3L	4	
13	0653-171-007ZN	Nakrętka skrzydełkowa M12 A3L	1	
14	0653-181-001ZN	Podkładka 5 - A3L	4	
15	0653-311-013ZN	Śruba M5 x 45 - 8.8 - A3L	2	
16	0653-313-018ZN	Śruba M10x 65 - 8,8 - A3L	4	
17	0653-321-001ZN	Nakrętka samozab. M 5-8-A3L	2	
18	0653-331-035ZN	Wkręt CZ ST4,2x13 A3L	6	
19	0653-332-047ZN	Śruba z łbem stoż M12 x 45 - 8.8 - A3L	1	
20	0653-512-012	Kotek sprężysty - 4 x 20 - St	1	
21	0653-512-101	Kotek sprężysty - 4 x 25 - St	1	
22	0917-310-005	Sitownik elektr. LK200A	1	

6. Notatki.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SIPMA S.A.

ul. Budowlana 26
20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071
www.sipma.pl